


■ 衛星放送 (BS-IF) アップコンバータ ・ 各部の名称と機能



◆ 外観イメージ

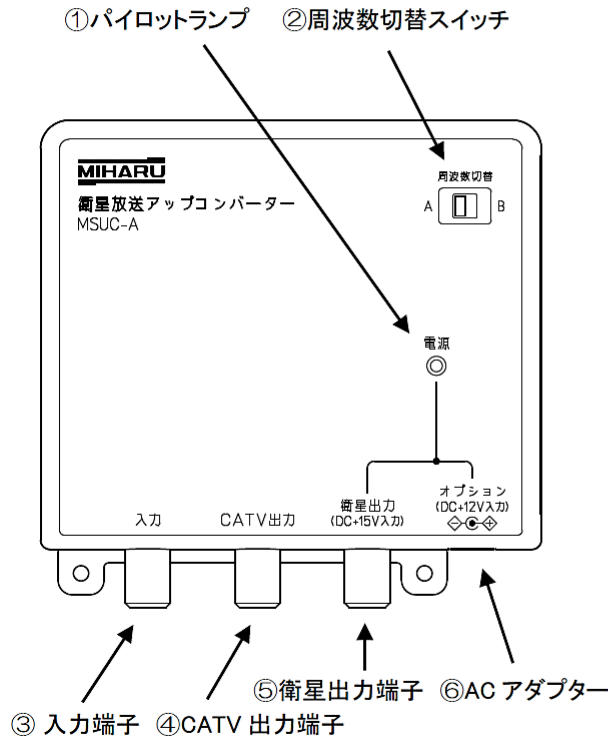

① パイロットランプ

電源供給後、LED (緑) が点灯します。

② 周波数切替スイッチ

基本的には、出荷時の「A」でご利用ください。ご利用のCATV局によっては、「B」を使用される場合がありますので、画像が確認出来ない場合は、CATV局にご相談ください。

※電源供給前に本スイッチを設定してください。電源供給後の設定変更は無効となりますので、電源供給を止め、設定変更後、再度、電源供給を行ってください。

③ 入力端子

CATV局からのテレビ信号を入力してください。

④ CATV出力端子

CATV局から伝送されるテレビ信号がそのまま出力されます。CATV用セットトップボックスなどに接続してください。

⑤ 衛星出力端子

新4K8K衛星放送対応テレビまたはチューナーのBS・110度CS入力端子と接続してください。

また、テレビの衛星アンテナ電源設定を「入」にしてください。

※テレビの衛星アンテナ電源設定が「自動」または「オート」の場合、本製品に電源が供給されないことがありますので、電源設定は「入」にしてください。

⑥ ACアダプター入力端子 (オプション品※)

ACアダプターを使用する場合にACアダプターを接続します。

※本製品にはACアダプターは付属していませんので基本的には使用しません。ご利用環境によりACアダプターが必要となる場合は販売店またはCATV局までご相談ください。